



Схема подключения конвекторов Qtherm Electro с ручной схемой регулирования

расчет сечения кабеля осуществляется в зависимости от электрической мощности конвекторов

Qtherm Electro No. 1

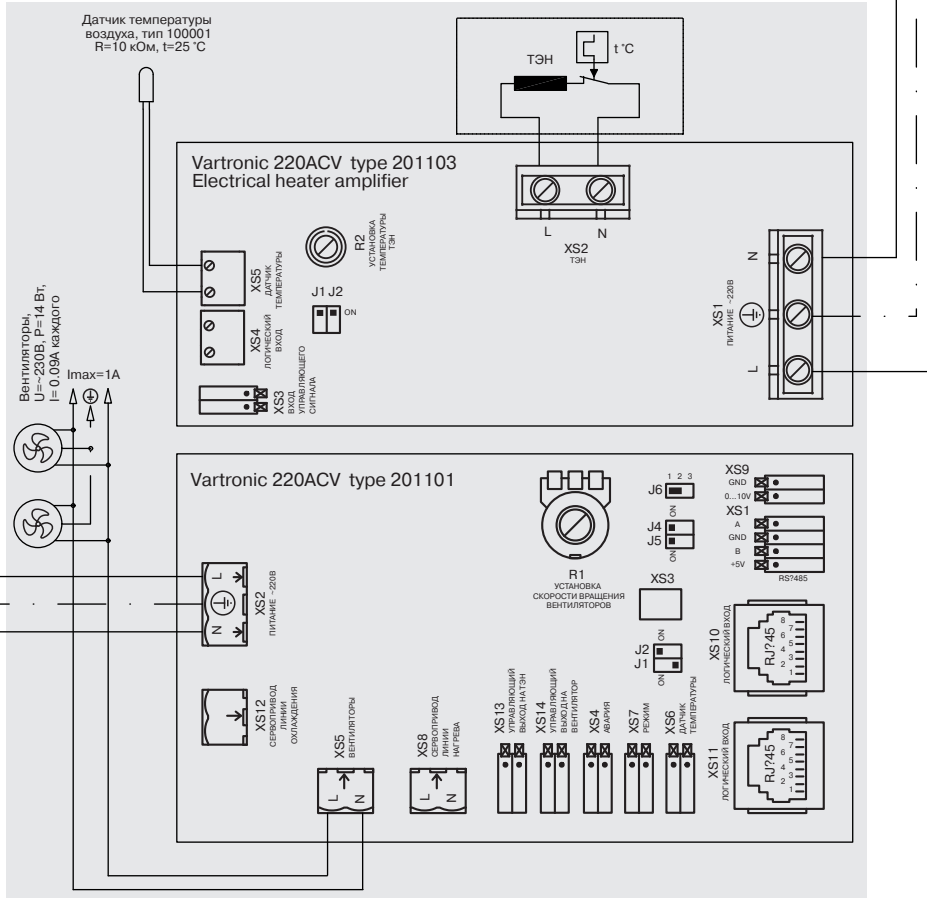

Qtherm Electro No. 2

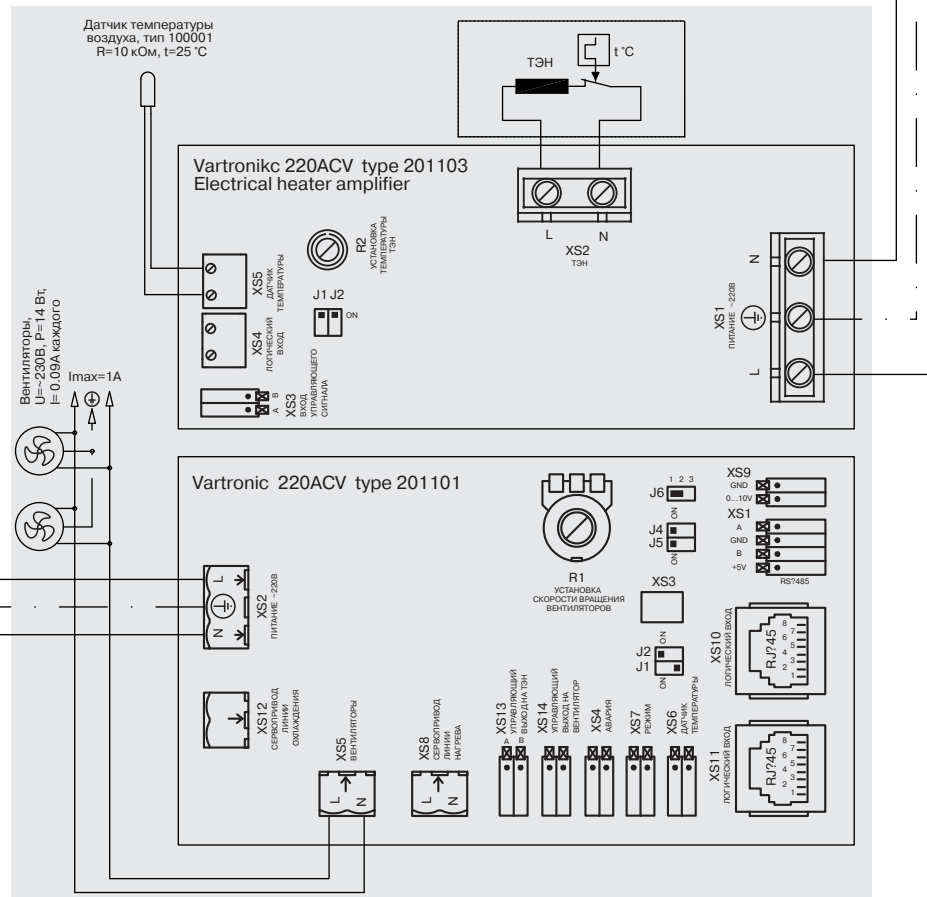

Ручная схема регулирования

Ручная схема регулирования конвекторов Qtherm Electro позволяет плавно изменять и устанавливать нужную скорость вращения вентиляторов. Скорость устанавливается переменным резистором R1. При этом, регулирование нагревом ТЭН осуществляется в автоматическом режиме силовой платой управления ТЭН в зависимости от установленной температуры воздуха переменным резистором R2.



Для перевода базовой платы конвектора тип 201101 в режим ручного управления, необходимо установить положение микропереключателей J1-OFF, J2-ON, J6—1-2. Силовую плату управления ТЭН тип 201103 необходимо перевести в режим работы от датчика температуры воздуха: J1-ON, J2-ON.

Перед подачей напряжения на базовую плату, внимательно проверьте правильность подключения силовых проводов.



Внимание! Опасность поражения током! Все работы по установке и электрическому подключению конвектора и настенного регулятора должны проводиться при отсутствии сетевого питания. Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком в соответствии с существующими нормами и правилами электромонтажа. Должен быть предусмотрен автомат, контролирующий ток утечки, RCD-автоматический выключатель, срабатывающий при появлении тока утечки с пределом срабатывания не более 30 мА. Попадание влаги, пыли и монтажного мусора внутрь электрических коробок исключается.


Схема подключения настенного регулятора 703303 к конвекторам Qtherm Electro

Настенный регулятор Vartronic 703303

Настенный регулятор Vartronic 703303 осуществляет регулирование температуры в помещении посредством трехступенчатого переключения скоростей вращения вентиляторов и управлением ТЭН. Количество конвекторов, подключенных на один настенный регулятор Vartronic 703303, не ограничено.

Маркировка выводов регулятора 703303:

- 1 - питание регулятора ~220 В (фаза);
- 2 - питание регулятора ~220 В (нейтраль);
- 3 - общий провод интерфейса управления;
- 4 - управление ТЭН;
- 5 - низкая скорость вращения вентиляторов;
- 6 - средняя скорость вращения вентиляторов;
- 7 - высокая скорость вращения вентиляторов.

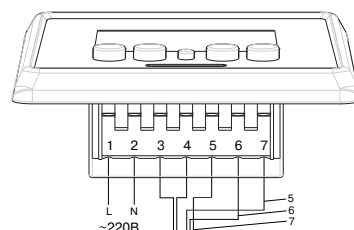

RG 45

RG 45



Для перевода базовой платы конвектора тип 201101 в режим управления через логический вход, необходимо установить положение микропереключателей J1-OFF, J2-OFF. Силовую плату управления ТЭН тип 201103 необходимо перевести в режим работы от управляющего сигнала: J1-ON, J2-OFF

Перед подачей напряжения на базовую плату, внимательно проверьте правильность подключения настенного регулятора, последовательность проводов кабеля данных, как в самом регуляторе, так и в базовой плате.

Для получения подробной информации по работе с настенным регулятором воспользуйтесь инструкцией по монтажу и эксплуатации.



Внимание! Опасность поражения током! Все работы по установке и электрическому подключению конвектора и настенного регулятора должны проводиться при отсутствии сетевого питания. Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком в соответствии с существующими нормами и правилами электромонтажа. Должен быть предусмотрен автомат, контролирующий ток утечки, RCD-автоматический выключатель, срабатывающий при появлении тока утечки с пределом срабатывания не более 30 мА. Попадание влаги, пыли и монтажного мусора внутрь электрических коробок исключается.


Кабель данных UTP 4x2x0.4

RG 45


RG 45

расчет сечения кабеля осуществляется в зависимости от электрической мощности конвекторов

Qtherm Electro No. 1

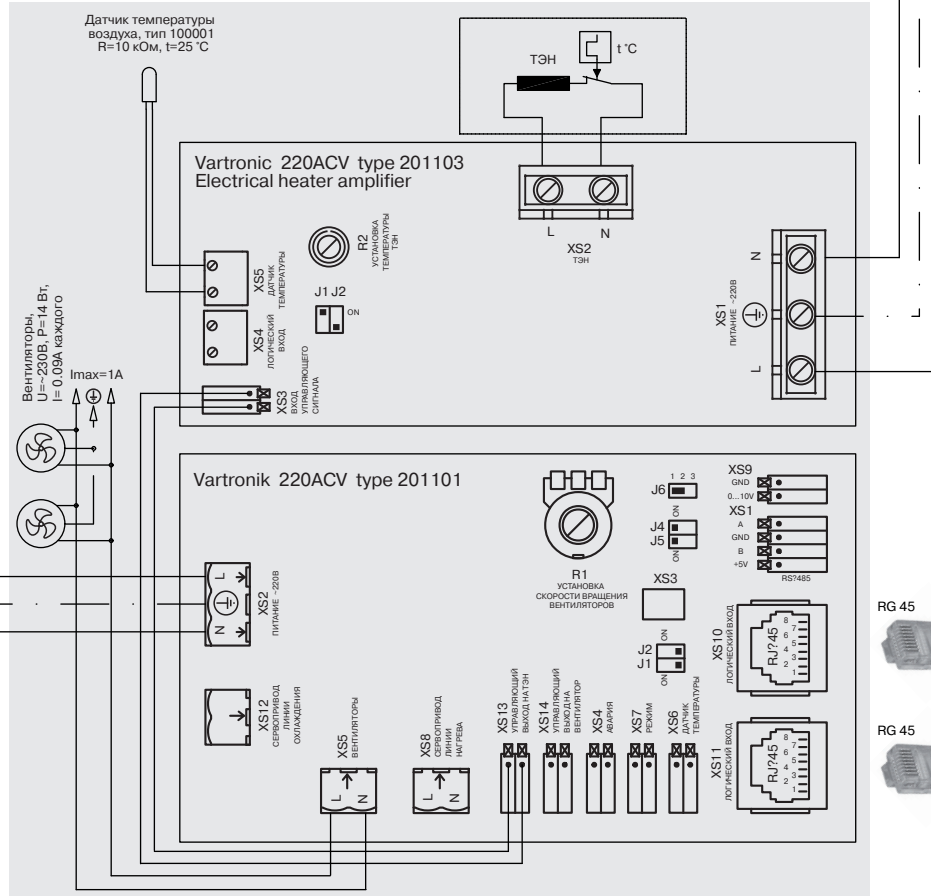


Qtherm Electro No. 2

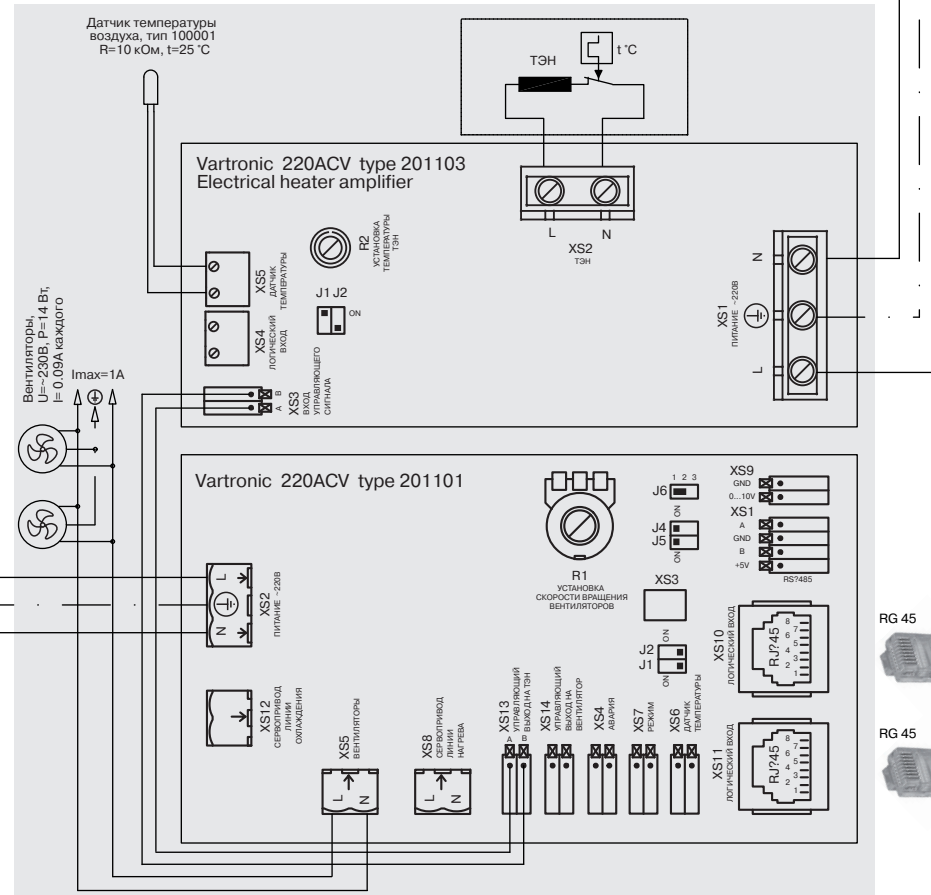

Настенный регулятор Vartronic 703304 Управление через интерфейс RS-485

Настенный регулятор Vartronic 703304 осуществляет регулирование температуры в помещении посредством плавного изменения скорости вращения вентиляторов и управлением ТЭН. В контроллерах Vartronic используется RS-485 совместимый последовательный интерфейс, что позволяет управлять конвектором внешним устройством. Длина соединительной линии не более 150 м. Количество конвекторов в одной линии не более 12 шт.

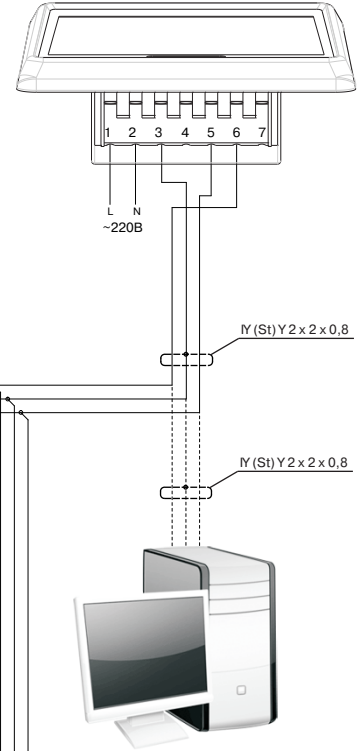

Для перевода базовой платы конвектора тип 201101 в режим управления через интерфейс RS-485, необходимо установить положение микропереключателей J1-ON, J2-ON. Для согласования линий используйте микропереключатели J4 и J5. Силовую плату управления ТЭН тип 201103 необходимо перевести в режим работы от управляющего сигнала: J1-ON, J2-OFF.

Перед подачей напряжения на базовую плату, внимательно проверьте правильность подключения настенного регулятора, последовательность проводов кабеля данных, как в самом регуляторе, так и в базовой плате.

Для получения подробной информации по работе с настенным регулятором воспользуйтесь инструкцией по монтажу и эксплуатации.


Для получения подробной информации по работе с RS-485 совместимым последовательным интерфейсом, воспользуйтесь инструкцией по использованию протокола MODBUS в контроллерах Varmann Vartronic.




Внимание! Опасность поражения током!
Все работы по установке и электрическому подключению конвектора и настенного регулятора должны проводиться при отсутствии сетевого питания. Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком в соответствии с существующими нормами и правилами электромонтажа. Должен быть предусмотрен автомат, контролирующий ток утечки. Попадание влаги, пыли и монтажного мусора внутрь электрических коробок исключается.

расчет сечения кабеля осуществляется в зависимости от электрической мощности конвекторов

Qtherm Electro No. 1

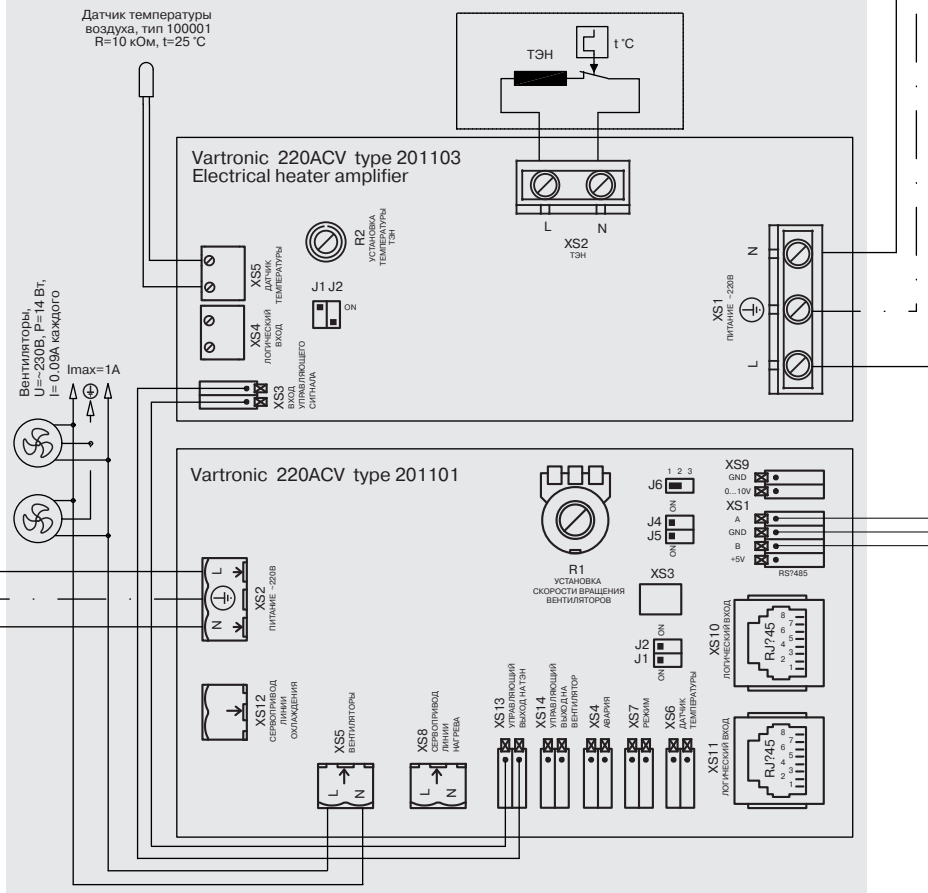



Qtherm Electro No. 2

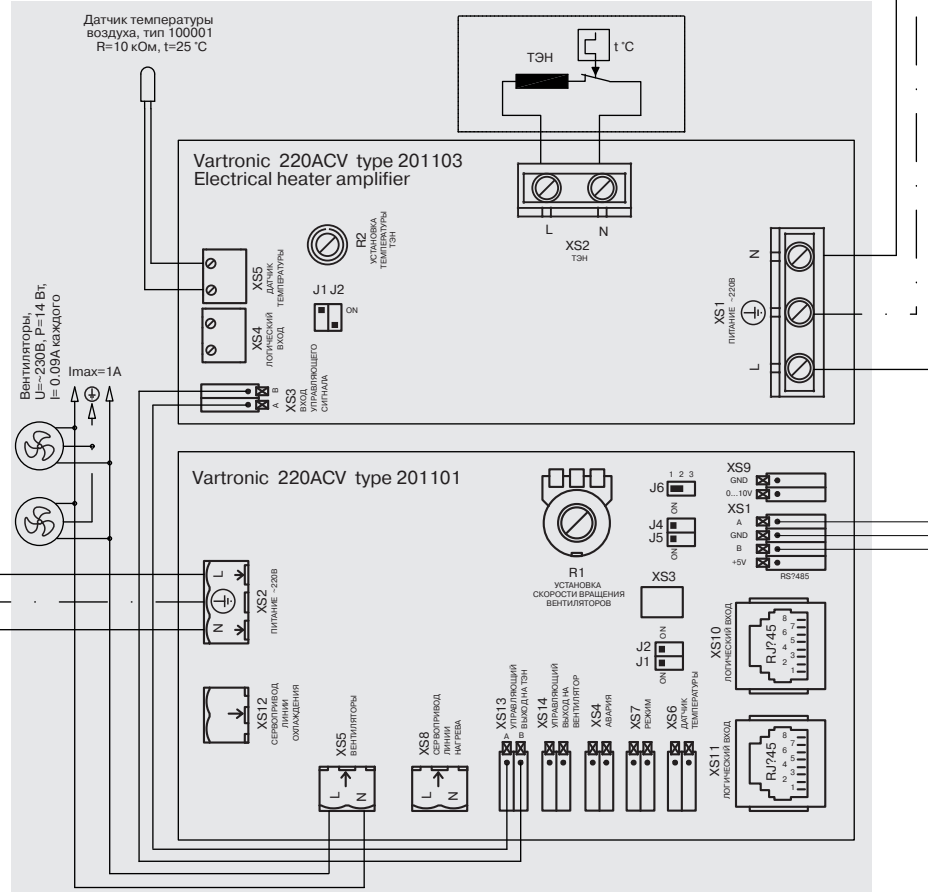

~220В

Управление сигналом 0..10 В

В контроллерах Vartronic можно плавно изменять скорость вращения вентиляторов аналоговым сигналом 0..10 В. При этом, регулирование нагревом ТЭН осуществляется в автоматическом режиме силовой платой управления ТЭН в зависимости от установленной температуры воздуха переменным резистором R2. Длина соединительной линии не более 150 м. Количество конвекторов, подключенных в одну линию не ограничено.

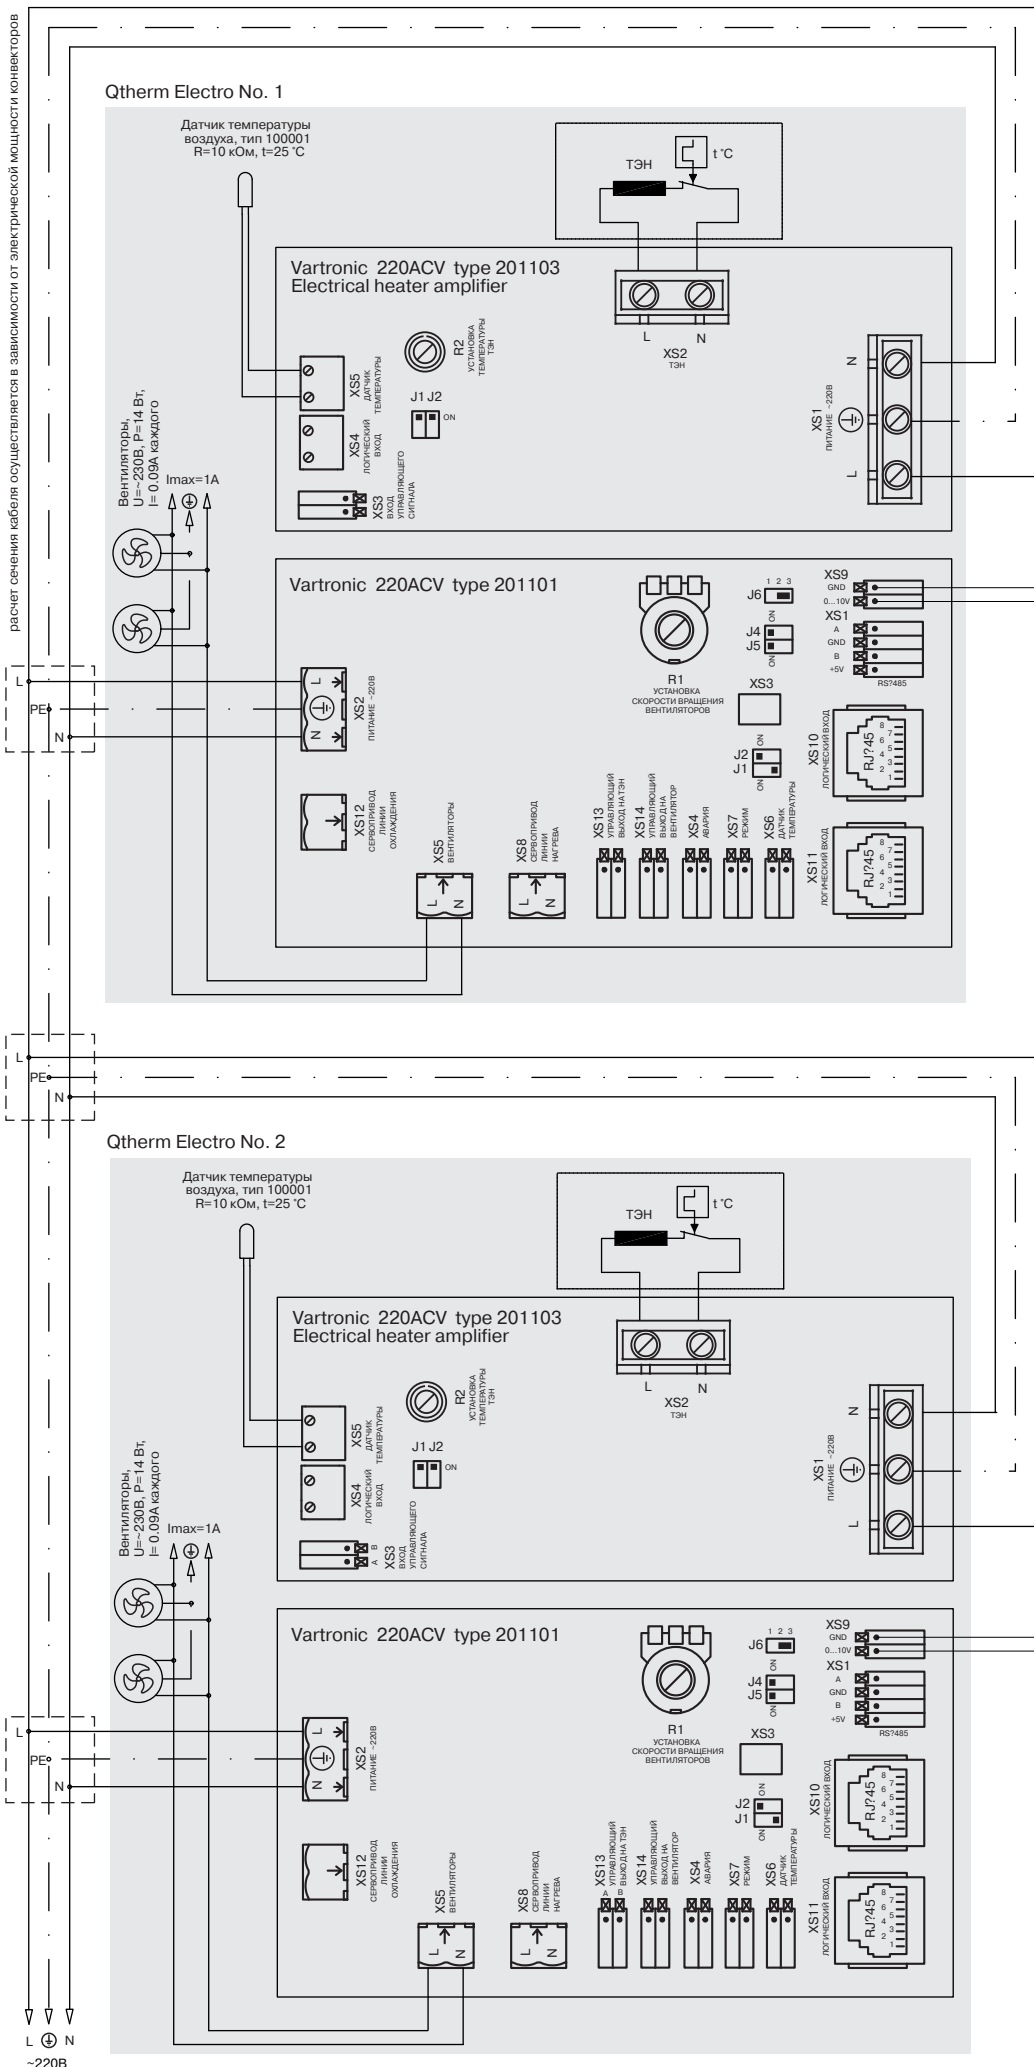

Для перевода базовой платы конвектора тип 201101 в режим управления сигналом 0..10В, необходимо установить положение микропереключателей J1-OFF, J2-ON, J6—2-3. Силовую плату управления ТЭН тип 201103 необходимо перевести в режим работы от датчика температуры воздуха: J1-ON, J2-ON.

Перед подачей напряжения на базовую плату, внимательно проверьте правильность подключения настенного регулятора, последовательность проводов кабеля данных, как в самом регуляторе, так и в базовой плате.



Внимание! Опасность поражения током! Все работы по установке и электрическому подключению конвектора и настенного регулятора должны проводиться при отсутствии сетевого питания. Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком в соответствии с существующими нормами и правилами электромонтажа. Должен быть предусмотрен автомат, контролирующий ток утечки, RCD-автоматический выключатель, срабатывающий при появлении тока утечки с пределом срабатывания не более 30 мА. Попадание влаги, пыли и монтажного мусора внутрь электрических коробок исключается.